


## Atenção:


Desligue a máquina antes de instalar este aparelho.

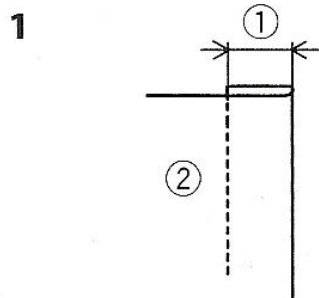

## 1 - Preparando

Dobre o tecido na largura da barra desejada e passe com o ferro.

- ① Largura da barra
- ② Lado direito do tecido

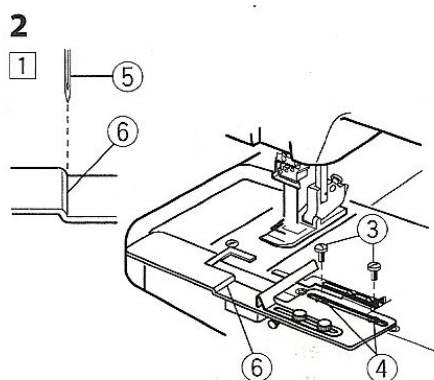


## 2 - Instalando o Guia de Barra para Galoneira

- ① Posicione o aparelho na máquina e prenda-o a tampa do looper usando os dois parafusos. Utilize os furos da tampa do looper para fixação dos parafusos.

### Nota:


Fixe os parafusos sem apertar muito de forma que você ainda possa mover o aparelho.

- ③ Parafusos
- ④ Furos

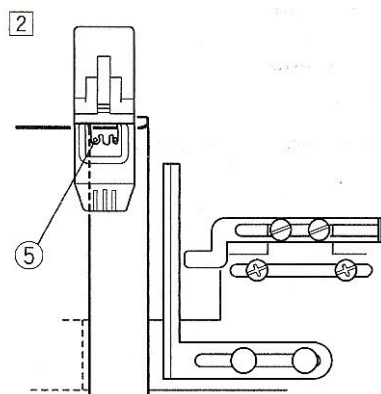


- ② Preparando o tecido  
Posicione o tecido sobre o aparelho, embaixo do calcador. Abaixar a agulha de forma que a agulha mais a esquerda fique bem rente a borda da barra. Abaixar o calcador

- ⑤ Agulha esquerda

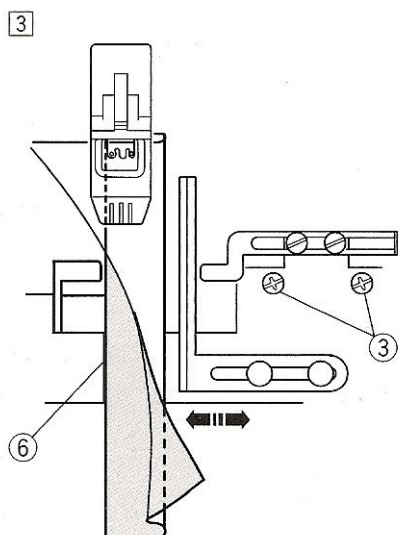

- ③ Deslize o aparelho e alinhe o guia de passos com a borda da barra no tecido. Só então aperte os parafusos firmemente para fixar o aparelho na posição correta.

- ⑥ Guia de passos

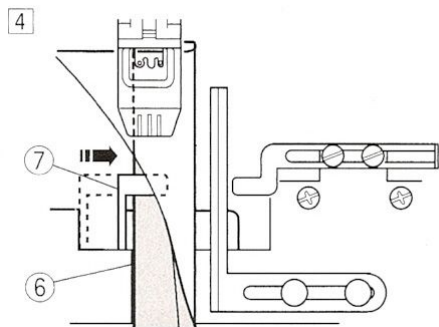


- 4 Insira o guia móvel na barra empurrando a alavanca que fica embaixo do aparelho.


**Nota:**

Para liberar o guia móvel a sua posição inicial aperte o botão que fica embaixo do aparelho.

**Parte de baixo do aparelho:**

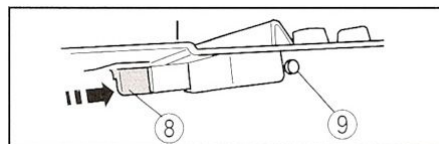


- 6 Guia de passos
- 7 Guia móvel
- 8 Alavanca
- 9 Botão

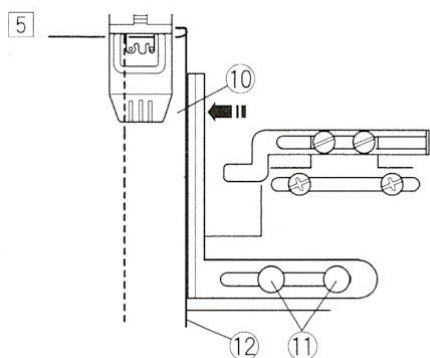

- 5 Solte os parafusos e mova o guia do tecido para a esquerda até que toque a borda da barra. Fixe os parafusos firmemente.

- 10 Guia do tecido
- 11 Parafusos
- 12 Borda da barra

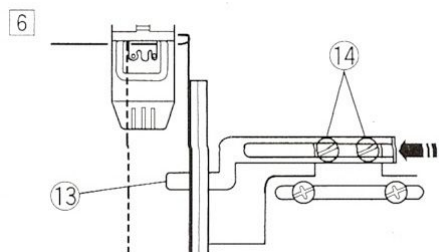


- 6 Empurre o guia superior para a esquerda para fixar a barra com a ponta do guia.

- 13 Ponta do guia

**Nota:**


Não é necessário soltar os parafusos do guia superior. Costure um tecido de teste antes de costurar sua peça.

- 14 Parafusos do guia superior

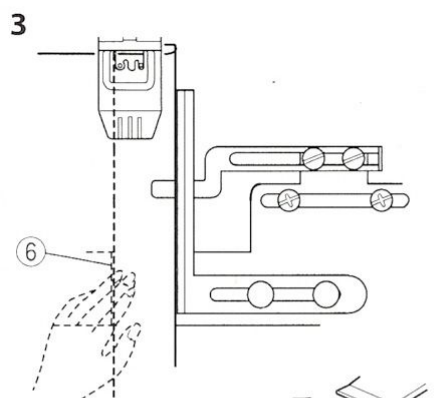

**3 - Costurando**

Costure guiando a borda da barra ao longo do guia de passos com a sua mão esquerda.

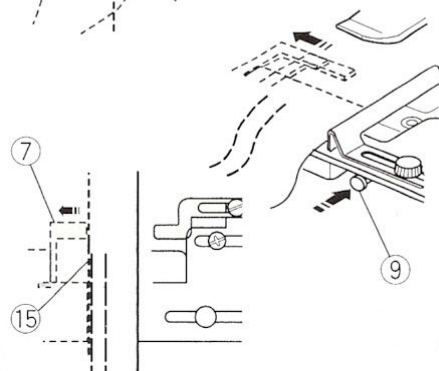

**Nota:**

Quando costurar uma barra em peça tubular, como camiseta, solte o guia móvel pressionando o botão, imediatamente antes de começar a costura.

- 15 Posição de início da costura